

TAPÓN DE OÍDO CON CORDON MAXIFIT PRO™

REFERENCIA: AEE110-060-200

TAPON DEL OÍDO CON CORDÓN REUTILIZABLE, LAVABLE CON CAJITA

FICHA
TECNICA

PROTECCION AUDITIVA

INSTRUCCIONES DE USO

Inserte el tapon en la oreja, empujándolo suavemente hacia adentro

Para facilitar la inserción, extienda la cabeza con una mano y tire de la oreja hacia arriba para abrir el canal auditivo, mientras empuja el tapón con un movimiento giratorio hacia el canal auditivo.

CONFORMIDAD

EN 352-2: 2002

Certificate number: 2777/13333-01/E05-01 Issued by SATRA

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS DE MAXIFIT PRO™

Reutilizable y lavable

Estuche compacto incluido

Cordón fuerte y resistente

Inserción fácil

MATERIALES

Diadema de polipropileno

Espuma de polímero absorbente de energía suave

DIMENSIONES DE TAPONES Y CORDÓN

Largo: 10mm

Ancho: 6mm

Alto: 5mm


Peso: 10g

Longitud del cordón: 660mm

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Los tapones para los oídos pueden limpiarse con jabón y agua tibia y secarse con un paño suave

Almacene fuera de la luz solar directa, lejos de productos químicos y no expuesto a temperaturas extremas

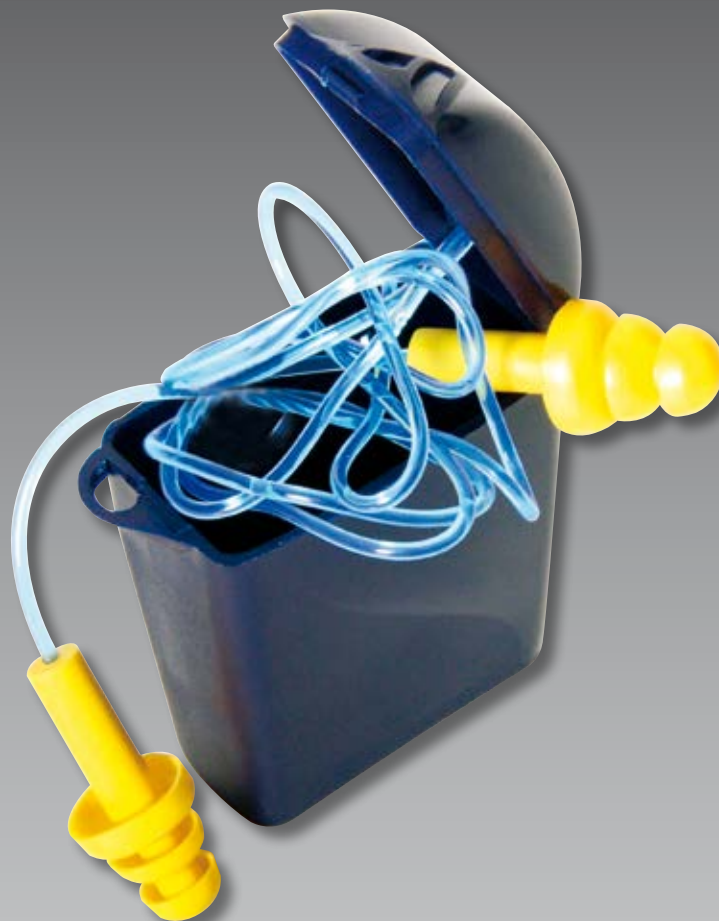

LIMITACIONES DE USO

La protección solo se ofrecerá si el tapón está instalado correctamente

Los tapones para los oídos pueden deteriorarse con el uso y deben examinarse a intervalos frecuentes.

No aplique pintura, solventes, adhesivos o etiquetas autoadhesivas, excepto de acuerdo con las instrucciones del fabricante

Los tapones para los oídos, cuando están en contacto con la piel pueden causar reacciones alérgicas a individuos susceptibles excepto de acuerdo con las instrucciones del fabricante

Si esto ocurre, abandone el área de peligro, retire los tapones para los oídos y busque asistencia médica.

Si los tapones para los oídos deben usarse por períodos prolongados, el nivel de ruido debe reducirse a 80 dB.

Antes de seleccionar un defensor de oído adecuado, se debe realizar una encuesta de ruido

La protección auditiva debe usarse de acuerdo con la Directiva europea sobre agentes físicos (ruido) 2003/10 / CE

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información presentada en esta ficha técnica era la adecuada en la fecha de emisión. La información puede estar sujeta a cambios sin previo aviso como parte de la mejora y el desarrollo continuo del producto. Para confirmar que cualquier información específica que se muestra en la ficha técnica sigue vigente por favor envíe un correo electrónico. technical@jpsafety.com



MANUFACTURING FOR SAFETY
WWW.JSPSAFETY.COM

ESPANA@JSPSAFETY.COM



Issued 26/06/2020 v2

TAPÓN DE OÍDO CON CORDON MAXIFIT PRO™

REFERENCIA: AEE110-060-200

TAPON DEL OÍDO CON CORDÓN REUTILIZABLE, LAVABLE CON CAJITA


FICHA
TECNICA

PROTECCION AUDITIVA

DIMENSIONES DE LA CAJITA

Cat.: 50

Peso: 885g (Aprox.)

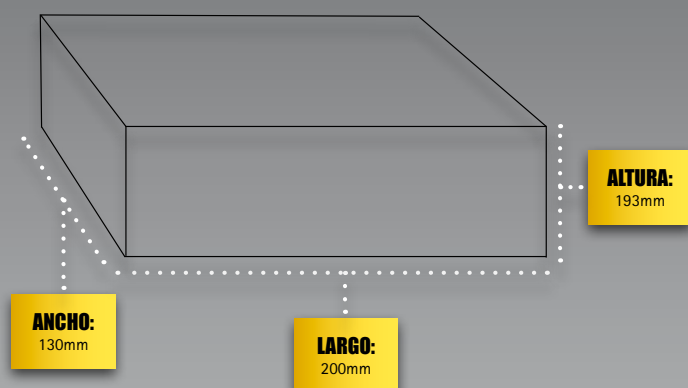


RENDIMIENTO

Frecuencia (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación normal (dB)	34.5	30.4	36.0	31.9	36.1	41.2	43.0
Desviación estándar (dB)	5.8	4.4	4.7	4.6	4.8	5.6	4.1
Protección prevista (dB)	28.8	26.0	31.3	27.3	31.2	35.6	38.9
	SNR=32 dB		H = 32 dB		M = 29 dB		L = 28 dB

DIMENSIONES DEL EMBALAJE

Cat.: 500

Peso: 10kg (Aprox.)

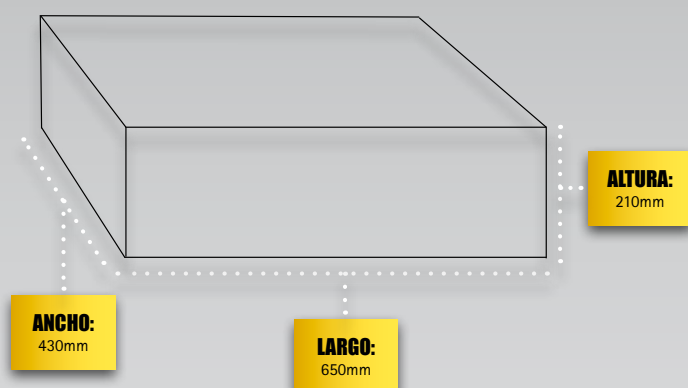

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información presentada en esta ficha técnica era la adecuada en la fecha de emisión. La información puede estar sujeta a cambios sin previo aviso como parte de la mejora y el desarrollo continuo del producto. Para confirmar que cualquier información específica que se muestra en la ficha técnica sigue vigente por favor envíe un correo electrónico. technical@jpsafety.com



MANUFACTURING FOR SAFETY
WWW.JSPSAFETY.COM

ESPAÑA@JSPSAFETY.COM



Issued 26/06/2020 v2